

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ZANZARIERE SCORREVOLI



1 - Individuare il profilo telaio e le squadrette



2 - Inserire le squadrette e avvitare con un chiavino



3 - Profilo telaio assemblato



4 - Effettuare i fori per il fissaggio del telaio




5 - Posizionare ed avvitare il telaio con un cacciavite



6 - Telaio montato



7 - Fissare le maniglie (Le forniamo già montate)

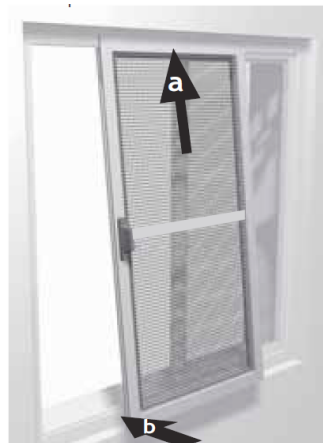

8 - Alloggiare le ante nel telaio